

温州市康业电器有限公司


全国售后服务热线:0577-88312228
地址:浙江省温州市鹿城区龙泉水路2-2号
传真:0577-88339161
邮编:325000
网址:www.wzyandou.com

序号	故障现象描述	是否尝试解决(是/否)	解决方法(详细)(如有)
1	剃须刀无法启动		
2	剃须效果不佳(如拉扯、切割不干净)		
3	电池续航时间明显缩短或无法充电		
4	刀头或刀网异常磨损或损坏		
5	外壳破裂或内部零件松动		
6	其他故障,请具体描述:		


故障原因填写表格

保养和维护 (使用后清洁剃须刀以保持锋利。)


1. 关闭开关, 握住刀网框两侧并向上拉, 将其拆下。(图10)

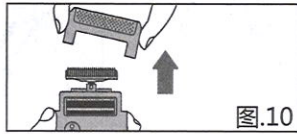

2. 用专用的刷子清洁刀头上的毛发。注意刷子请按正确的方向清扫。(图11)


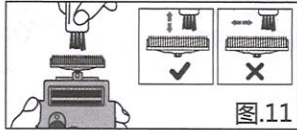


3. 按箭头所示方向向上拉, 以拆卸刀头。(图12)

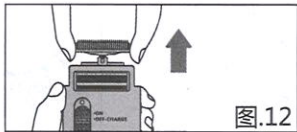


-05-


4. 用刷子仔细清洁刀头和刀网。(图13和14)

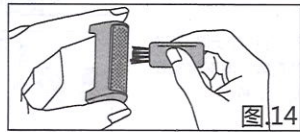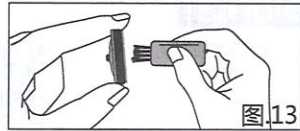

5. 按箭头指示的方向将刀头放置在刀架上。(图15)

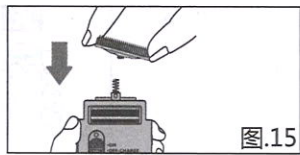

6. 将刀网框连接到机身上。注意不要按压刀网。确保将刀网框牢固地固定在机身上。(图16)

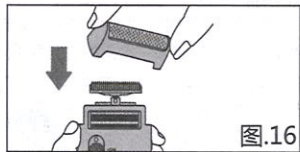

7. 用蘸有温和清洁剂或水的布轻轻擦拭金属箔表面。

-06-

温馨提示

如果您需要更换配件, 请更换第二代配件。

报废处理

使用最佳可得回收和再循环技术来回收产品, 以最大限度地减少对环境的影响, 处理任何有害物质, 并避免日益增加的填埋。

· 本机器里面设有的电池含有污染环境的物质, 倘若到时您想要扔掉此机器时, 请拆卸电池。并将它交给一些正式的收集点。

· 您本人也可以卸掉剃须刀里面的电池。
· 在卸掉电池之前, 确保电池无电, 若存有余电, 打开机器直到发动器停掉为止。
· 在卸掉电池之后绝对不能将机器再与电源插座连接。
· 取出电池时机器必须断电。

型号: SC-312 充电时间: 2小时 额定电压: 5V
放电时间: 120分钟 额定频率: 50HZ 额定功率: 3W
产地: 中国

温州市康业电器有限公司

Wenzhou Kangye Electrical Appliance Co., Ltd.
浙江省温州市鹿城轻工产业园龙泉水路2-2号
Wenzhou City, Zhejiang Province
Tel: 0577-88312228 Fax: 2577-88339161
Url: http://www.chinayandou.com/




执行标准: GB4706.1-2005/GB4706.9-2008

-07-




产品使用说明书
Operating instructions

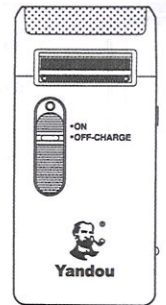

请在使用该产品之前阅读所有说明
Please read all the instructions before using

产品部件说明

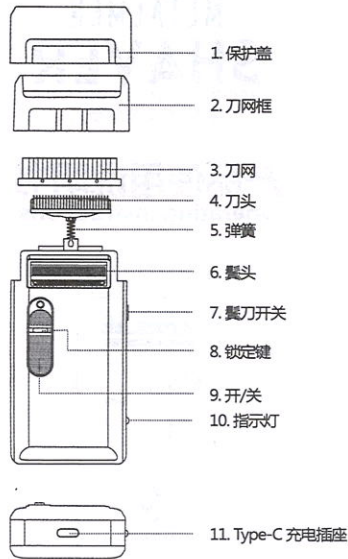

-01-

警告

- 剃须刀采用精密刀网，不要用力挤压刀网，以免损坏刀网。
- 不要使用损坏的刀网。当刀网损坏时，请更换刀网。
- 除非需要更换，否则不要从剃须刀上取下刀网。
- 当剃须刀处于运行状态时，请勿连接或拆卸刀网和刀片。
- 长时间不使用时，请勿将适配器留在交流电源插座中。
- 保持设备干燥，请勿在水中清洗设备或将其置于潮湿的条件下。
- 不要使用汽油、稀释剂和其他挥发性化学物质清洁电器。用沾有水或洗涤剂的干净布清洁电器，然后用干布擦拭。

充电

1. 充电时间不要超过48小时，过度充电会缩短电池寿命。
2. 为了使电池达到最佳性能，请勿在温度低于0℃或高于40℃时给电池充电。
3. 避免在靠近加热器或阳光直射下充电和存放。
4. 在干燥的地方给电池充电。
5. 充电时，指示灯闪烁；充电完成，指示灯变成绿色。
6. 电量不足时，指示灯变红灯闪烁。
7. 首次使用或长时间不用前，请先给电池充电。

如何使用

剃须

1. 在剃毛前，请确保皮肤清洁且完全干透。
2. 打开剃须刀。轻轻按压并在剃须区域移动刀头。
3. 当你的胡须或头发长度超过2毫米时，先用鬓刀修剪，然后用剃须刀去除残留的胡渣。
4. 滑动按钮关闭剃须刀。清洁刀片（参见“保养和维护”部分），并将剃须刀放入盒中存放。

-02-

鬓角修剪器

1. 按箭头方向打开开关。（图3）

2. 刀片与皮肤成90度直角，向下修剪鬓角。（图4）

3. 剃须完成后，按箭头方向（图5）关闭开关。

拆卸刀网

1. 首先取下刀网框。（参考“保养和维护”部分）如图6所示放置手指，并按照图6中箭头的方向取下金属刀网。注意不要用螺丝刀损坏金属刀网。
2. 用同样的方法去掉另一面的刀网。小心不要损坏刀网。

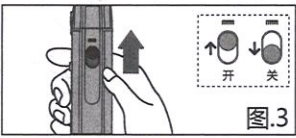


图.3

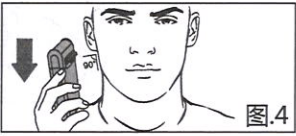


图.4

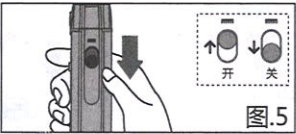


图.5



图.6

-03-

组装刀网

1. 将刀网的一侧插入刀网框，滑动刀网使其进入凹槽。（图7）

2. 以与上述相同的方式将刀网的另一侧滑入刀网框。（图8）

3. 按下刀网框以确保护刀网稳定放置(图9)当它卡入到位时会发出“咔嚓”声。



图.7

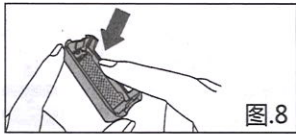


图.8

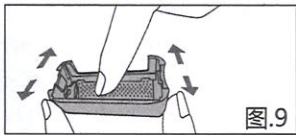


图.9

-04-

电动剃须刀保修条例

尊敬的用户：

感谢您选择我们的电动剃须刀作为您的日常护理伙伴。为了确保您在使用过程中享受到无忧的体验，我们特此制定以下保修条例，以明确我们的保修责任和服务范围。

一、保修期限

自您购买本电动剃须刀之日起，我们提供为期一年的有限保修服务。保修期内，若产品因非人为因素导致的材料或工艺缺陷而出现故障，我们将提供免费维修或更换服务。

二、保修范围

1. 电机及主要部件：剃须刀的电机及主要部件，在正常使用情况下因制造或材料缺陷导致的故障。

2. 电池问题：在正常使用条件下，电池性能明显下降或无法充电。

3. 外壳及内部组件损坏：因制造缺陷导致的外壳破裂、内部零件松动或损坏。人为损坏（如摔落、挤压等）则不在此列。

三、不属于保修范围的情况

1. 人为损坏：包括但不限于跌落、挤压、浸水、私自拆解、不当使用非原装配件等造成的损坏。

2. 自然磨损：如刀网因长时间使用而产生的正常磨损。

3. 不可抗力因素：如火灾、水灾、地震等自然灾害导致的损坏。

4. 非官方渠道购买：通过非官方授权的销售渠道购买的产品，其保修服务可能不受本条例保护。

5. 超出保修期限：产品自购买之日起超过保修期的。

四、保修流程

1. 联系客服：请通过我们的官方网站、客服热线或指定渠道联系我们的客户服务团队，提供购买凭证（如发票、收据）及故障描述。

2. 故障鉴定：根据客服指导，您可能需要将产品寄送至我们指定的服务中心进行故障鉴定。

3. 维修或更换：经鉴定符合保修条件的，我们将为您提供免费维修或更换服务。若需更换，我们将以同型号产品或性能不低于原产品的替代品进行替换。

4. 寄回产品：维修或更换完成后，我们将尽快将产品寄回给您。

五、特别提示

请妥善保管购买凭证，它是享受保修服务的重要依据。

我们保留对本保修条例的最终解释权。

再次感谢您对我们的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务！如有任何疑问，请随时联系我们。