


温州市康业电器有限公司
地址：温州·鹿城轻工产业园龙泉头路2-2号
电话：0577-88312228 传真：0577-88339161
邮编：325000

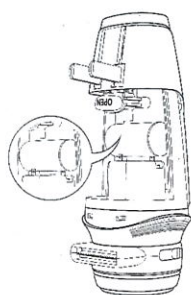

- 取出电池时机器必须断电。
- 电源插座连接。
- 在拆卸电池之后绝对不能将机器再与器停掉为止。
- 若存有余电，打开机器直到发动。
- 在拆卸电池之前，确保电池无电。
- 您本人也可以拆卸剃须刀里面的电池。
- 收集点。
- 请拆卸电池，并将它交给一些正式的
- 物质，倘若到时您想更换此机器时，
- 本机器里面设置的电池含有污染环境的


⑥ 拆卸电池

- 每年更换一次刀网以保证最佳的剃须效果。
- 用旧或损坏时，请务必用原厂配件更换，这样会使您的剃须效果更佳。

⑤ 更换刀网

警告：本产品不具备防水功能，请保持器具干燥。清洁产品之前，务必将充电插头从产品上拔下并将产品关机。

- 剃须刀片的清洁：
- 每两个月清洁一次剃须刀片。
- 使其松动并取下刀片。
- 逆时针旋转刀网组件，
- 用清洁刷清洁刀网。
- 剃须刀片的清洁。
- 剃须刀片的清洁。
- 剃须刀片的清洁。

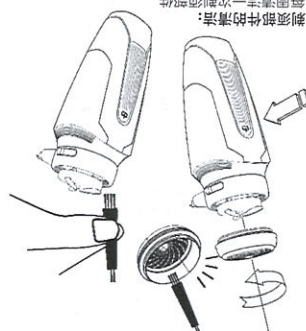


- 定期清洁剃须刀可以保证更好的剃须效果。
- 若需要，可用除脂液（例如酒精）辅助
- 清洁剃须刀刀网。
- 如果这样做，请在清洁后用一滴
- 油来润滑剃须刀刀网。
- 将剃须刀重新安装到剃须刀上。

④ 清洁

① 充电

- 为不影响产品的使用寿命，请在电池完全充满电后从插座上取下，电池用完后再次充电，并不要连续充电。

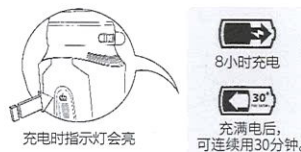

本产品适用电压
220V-50Hz



② 剃须

- 注意您的皮肤需要一段时间去适应本剃须刀的独特剃须系统。
- 关掉剃须刀；然后把防尘盖盖上，以防止损坏。
- 当刀头有损坏请不要进行剃须，以免损伤您的皮肤。



让剃须刀头在皮肤上逆着胡须生长方向缓慢移动，并作出平直和圆周运动，即可剃须。




在干燥的脸上进行剃须效果最佳，因此在洗脸前或洗脸一段时间后进行剃须。

Yandou 烟斗充电剃须刀 Rechargeable Shaver

使用说明书

SC-502

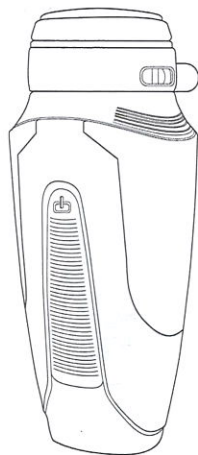

1217



重要提示

Important Presentation


- 在使用产品前请仔细阅读使用说明书。
- 绝不要在额定电压超过220V-的地区充电，否则会发生事故。
- 当产品在充电或使用中发生异常情况，如气味、温度、声音异常，应立即切断电源，并停止使用，在委托维修之前，请依照下表进行检查。
- 请勿用水冲洗剃须刀。
- 机身有污渍时，可用软布沾取中性洗涤剂擦拭，不要用酒精、汽油擦拭。
- 确保剃须刀干燥。
- 请妥善保管本使用说明。

温州市康业电器有限公司

全国售后服务热线: 0577-88312228
地址: 浙江省温州市鹿城区龙兴路2-2号
传真: 0577-88339161
邮编: 325000
网址: www.wzyandou.com

序号	故障现象描述	是否尝试解决(是/否)	解决方法尝试详情(如有)
1	剃须刀无法启动		
2	剃须效果不佳(如拉扯、切割不干净)		
3	电池续航时间明显缩短或无法充电		
4	刀头或刀网异常磨损或损坏		
5	外壳破裂或内部零件松动		
6	其他故障, 请具体描述:		

故障原因填写表格

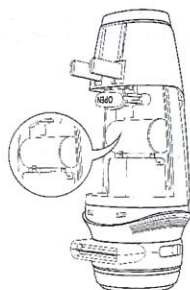

- 5 Replace the Foil**


 - Replace the foil once a year to ensure the optimal shaving effect.
 - When it is worn out or damaged, please replace it with an original part, which can contribute to a better shaving effect.
- 6 Unload the Battery**

 - The battery included in the shaver contains environment-hostile substances, and if you want to discard the battery, please unload its battery and send it to an official collection point.
 - You can also unload the battery inside the shaver.
 - Before unloading the battery, make sure that there is no energy in the battery, and if there is still energy, run the shaver until the engine stops.
 - It's by no means allowed to connect the shaver to the socket again after the battery is unloaded.
 - Power off when taking out the battery.

- 4 Clean**

 - Cleaning the shaver on a regular basis can ensure a better shaving effect.
 - If necessary, use a degreasing liquid (such as alcohol) to help cleaning the shaver's foil.
 - If so, please lubricate the shaver's foil with a drop of sewing machine oil after cleaning to avoid abrasion to the shaver foil.
 - Reload the shaving assembly onto the shaver.
- 3 Trim**

 - To trim sideburns and long whiskers.
 - Apply a drop of sewing machine oil at the trimmer edge every two months to lubricate it.
 - Push the trimmer slip the shaver.

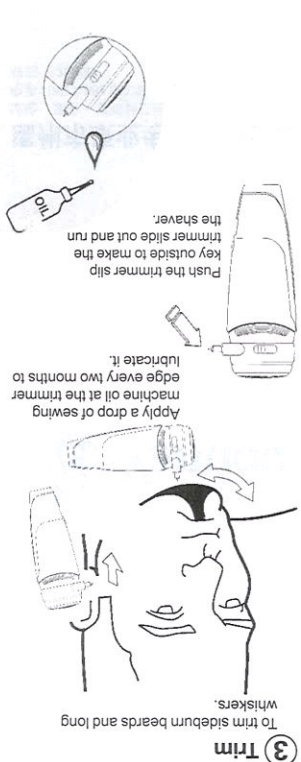

电动剃须刀保修条例

尊敬的用户:
感谢您选择我们的电动剃须刀作为您的日常护理伙伴。为了确保您在使用过程中享受到无忧的体验,我们特此制定以下保修条例,以明确我们的保修责任和服务范围。

一、保修期限

自您购买本电动剃须刀之日起,我们提供为期一年的有限保修服务。保修期内,若产品非人为因素导致的材料或工艺缺陷而出现故障,我们将提供免费维修或更换服务。

二、保修范围

1. 电机及主要部件:剃须刀的电机及主要部件,在正常使用情况下因制造或材料缺陷导致的故障。

2. 电池问题:在正常使用条件下,电池性能明显下降或无法充电。

3. 外壳及内部组件损坏:因制造缺陷导致的外壳破裂、内部零件松动或损坏,人为损坏(如摔落、挤压等)则不在此列。

三、不属于保修范围的情况

1. 人为损坏:包括但不限于跌落、挤压、浸水、私自拆解、不当使用非原装配件等造成的损坏。

2. 自然磨损:如刀网因长期使用而产生的正常磨损。

3. 不可抗力因素:如火灾、水灾、地震等自然灾害导致的损坏。

4. 非官方渠道购买:通过非官方授权的销售渠道购买的产品,其保修服务可能不受本条例保护。

5. 超出保修期限:产品自购买之日起超过保修期的。

四、保修流程

1. 联系客服:请通过我们的官方网站、客服热线或指定渠道联系我们的客户服务团队,提供购买凭证(如发票、收据)及故障描述。

2. 故障鉴定:根据客服指导,您可能需要将产品寄送至我们指定的服务中心进行故障鉴定。

3. 维修或更换:经鉴定符合保修条件的,我们将为您提供免费维修或更换服务。若需更换,我们将以同型号产品或性能不低于原产品的替代品进行替换。

4. 寄回产品:维修或更换完成后,我们将尽快将产品寄回给您。

五、特别提示

请妥善保管购买凭证,它是享受保修服务的重要依据。

我们保留对本保修条例的最终解释权。

再次感谢您对我们的信任与支持,我们将竭诚为您提供优质的产品和服务!如有任何疑问,请随时联系我们。




IMPORTANT

- Please read the manual carefully before using the product.
- Never charge at a rated voltage above 220V-, or an accident may occur.
- In case of any abnormalities, like those in smell, temperature or sound, during charging or use of the product, you should cut off power immediately and stop using. Before having it repaired, please check in accordance with the following table.
- Please don't wash the shaver with water.
- When the body is dirty, use a soft cloth dampened with a neutral detergent to clean but not alcohol or gasoline.
- Make sure the shaver is dry.
- Please keep the manual well.

1 Charge

- In order not to affect the product's service life, please charge the battery fully first before unplugging it from the socket, and don't recharge it until it's used up. Don't keep the shaver connected to the power supply again when it's fully charged.

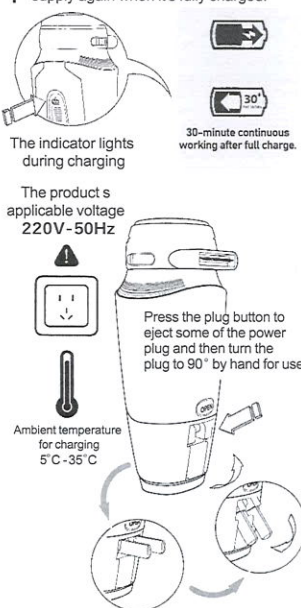

2 Shave

- Note that your skin needs some time to be adapted to this shaver's unique shaving system.
- Switch off the shaver: and then load the dust cover to avoid damages.
- When the cutter head is damaged, please don't use the shaver to avoid injuries to your skin.



Shaving on a dry face can yield the best effect, so please shave before washing your face or after some time following washing your face.