



Yandou
烟斗电动剃须刀
Electric shaver

使用说明书

SC-601

重要提示!


- 在使用本产品前请仔细阅读使用说明书。
- 当产品在使用中发生异常情况，如气味、温度、声音异常，应立即切断电源，并停止使用。
- 请勿用水冲洗剃须刀。
- 机身有污渍时，可用软布沾取中性洗涤剂擦拭，不要用酒精、汽油擦拭。
- 确保剃须刀干燥。
- 本产品支持 2 号（1.5 伏 R14AA 电池）和 5 号（1.5 伏 R6AA 电池）。
- 请妥善保管本说明书。

温州市康业电器有限公司

地址：温州·鹿城区工业产园北河头 2 号
电话：0577-88312228 传真：0577-88339161
邮编：325000



一. 产品结构

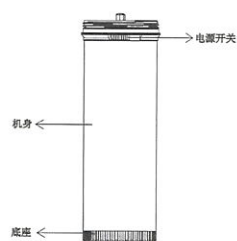

二. 电池安装与更换

1. 安装电池时，确保剃须刀处在关机状态。
2. 本产品可使用2号（1.5伏R14AA电池）干电池或者5号（1.5伏R6AA电池）。（注：2号电池转换使用5号电池时，需把5号电池放入电池套里。）



3. 安装电池时，先按逆时针方向旋开底座，以电池正极向上的朝向把电池推入机身，最后顺时针方向安装底座。



4. 电池回收

本产品使用的是一次性干电池。在电量耗尽后，请遵循国家有关分类回收干电池的规定，弃置专用分类箱中。

三. 剃须

打开开关后，让剃须刀头在皮肤上逆着胡须生长的方向慢慢移动，并作出平直和圆润运动，即可剃须。

剃须完成后，记得关闭电源，放置干燥的地方。

四. 清理剃须刀

每次使用剃须刀后，建议清洁一次剃须刀部件：

逆时针旋转刀网组件，使其松开后取下圆刀。

用毛刷清洁毛发舱，网罩和刀片。

最后安装刀片，旋紧网罩。

*如有需要可用机油润滑网罩表面。

*网罩与刀片，建议一年更换一次，具体情况而定。

五. 注意事项

警告：保持器具干燥，禁止用在打开的水龙头下进行清洗。

建议10℃至35℃之间温度下使用和存放本产品。

如果超过一个月不使用本产品，请从产品中取出电池，切勿将耗尽的电池留在产品中。